Samsung GALAXY S WIFI 4.0 YP-G1

Посібник користувача

SAMSUNG

Використання цього посібника

Дякуємо за придбання пристрою Samsung YP-G1. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він надає безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг, і може змінюватися без завчасного попередження. Отримати останню версію посібника користувача Ви можете на веб- сайті www.samsungmobile.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника основані на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsungmobile.com.

- Використання джерел звуку, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з такими вказівними позначками.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація

▶ **Дивіться** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ▶ стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

→ **Далі** – порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Про пристрій** (відповідає вибору **Установки**, а потім **Про пристрій**)

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад: [⏻] (відповідає клавіші ввімкнення/вимкнення живлення/блокування)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle і Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їхніх відповідних власників.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками компанії DivX, Inc. і використовуються відповідно до ліцензії.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, Inc. Цей пристрій офіційно сертифіковано компанією DivX® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX Certified® для відтворення відео DivX® розміром до 720 точок у форматі HD, включно із вмістом підвищеної якості.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

Зміст

Складання 10

Розпакування 10
Встановлення акумулятора 11
Заряджання акумулятора 12
Вставлення карти пам'яті (додатково) 14
Прикріплення ремінця (додатково) 16

Початок роботи 17

Увімкнення та вимкнення пристрою 17
Ознайомлення із пристроєм 17
Використання сенсорного екрана 20
Блокування й розблокування сенсорного екрана та клавіш 21
Ознайомлення з екраном режиму очікування 21
Доступ до програм 24
Настроювання пристрою 26
Введення тексту 28
Завантаження програм із системи Android Market 30
Завантаження файлів з Інтернету 31
Синхронізація даних 31

Зв'язок 33

Skype 33
Qik Video 33
Google Mail 34
Електронна пошта 35
Розмови 37
Social Hub 38

Розваги 39

Камера 39
Відео 48
Галерея 49
Музика 51
FM-радіо 54

Особисті відомості 56

Контакти 56
Календар 59
Нагадування 60
Диктофон 61

Інтернет 62

Браузер 62
Мапи 65
Latitude 67
Places 68
Навігація 68
Пошук Google 69
YouTube 69

Samsung Apps 71
Market 71

З'єднання 72
Bluetooth 72
Wi-Fi 74
Спільний вміст 76
З'єднання з ПК 78
Підключення VPN 80

Інструменти 82
Будильник 82
Калькулятор 84
Міні щоденник 84
Мої файли 85
Диспетчер завдань 86
ThinkFree Office 86
Пошук за допомогою голосу 88

Установки 89
Отримання доступу до меню «Установки» . 89
Мережа та безпроводовий зв'язок 89
Звук 90
Дисплей 90
Розташування та безпека 92
Програми 93
Облікові записи та синхронізація 93
Конфіденційність 94

Карта пам'яті та місце збереження на пристрої 94
Локалізація та текст 94
Голосовий ввід і вивід 95
Доступність 96
Дата і час 97
Про пристрій 97

Усунення неполадок 98

Заходи безпеки 102

Предметний покажчик 111

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор;
- зарядний пристрій;
- короткий посібник користувача.

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять у комплект постачання, можуть бути несумісні із пристроєм.

Встановлення акумулятора

Щоб встановити акумулятор, виконайте такі дії:

1 Якщо пристрій ввімкнено, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.**, щоб його вимкнути.

2 Зніміть задню кришку.

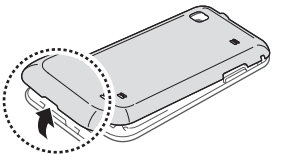

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

3 Встановіть акумулятор.

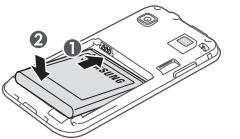

4 Встановіть задню кришку на місце.

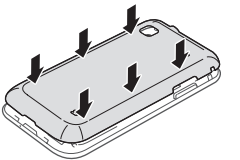

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Пристрій можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю для передачі даних, або за допомогою зарядного пристрою з комплекту постачання.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.

Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.

› Зарядження за допомогою зарядного пристрою

1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда у верхній частині пристрою.

2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

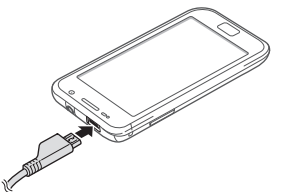

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

- Під час заряджання можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

4 Після повного заряджання акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження енергії від'єднуйте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає перемикача живлення, тому, щоб припинити подачу електроенергії, слід від'єднати його від розетки. Під час використання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

› Заряджання за допомогою кабелю для передачі даних

Перед заряджанням переконайтеся, що ПК увімкнено.

1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда у верхній частині пристрою.

2 Вставте один кінець кабелю для передачі даних (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.

3 Вставте інший кінець кабелю для передачі даних у порт USB на ПК.

Залежно від типу кабелю для передачі даних, який використовується, заряджання може розпочатися через деякий час.

4 Після повного заряджання акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель для передачі даних від пристрою, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.

- Пристрій підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Під час вставлення карти пам'яті у пристрій каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці mnt/sdcard/external_sd.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

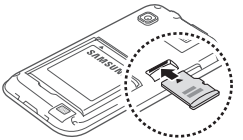

3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

4 Встановіть задню кришку на місце.

› Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

1 У режимі очікування виберіть → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на пристрої** → **Відключити карту пам'яті**.

2 Зніміть задню кришку.

3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.

4 Вийміть карту пам'яті із гнізда.

5 Видаліть карту пам'яті.

6 Встановіть задню кришку на місце.

Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

› Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У режимі очікування виберіть → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на пристрої** → **Відключити карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Стерти все**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Прикріплення ремінця (додатково)

1. Зніміть задню кришку.
2. Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

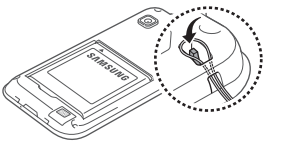

3. Встановіть задню кришку на місце.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [⏻].
2. Після першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.**

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги пристрою, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим без зв'язку. Натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Режим без зв'язку**.

Ознайомлення із пристроєм

› Зовнішній вигляд пристрою

Клавіші

Клавіша		Функція
	Увімк./ вимк. живлення/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); блокування сенсорного екрана.
	Меню	Відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані; відкриття панелі швидкого пошуку (натисніть і утримуйте).
	Домашня	Повернення в режим очікування; відкриття списку останніх програм (натисніть і утримуйте).
	Назад	Повернення на попередній екран.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.

Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Активовано мережу WLAN
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth
	Активовано GPS
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних
	Підключення до ПК
	Нове повідомлення електронної пошти

Значок	Визначення
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Активовано режим «Вібрація»
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	FM-радіо ввімкнено у фоновому режимі
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко вибирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Дізнайтеся про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: торкніться один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його впродовж більше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.

- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.

- Сенсорний екран пристрою вимикається, якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду часу.
- Тривалість підсвічування можна налаштувати. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана вичерпано**.

Блокування й розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру пристрою, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [⏻]. Щоб їх розблокувати, увімкніть екран і натисніть [⏻] або клавішу «Домашня», а потім коротко натисніть на сіре віконце.

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан пристрою й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування складається з кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування.

› Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії:

1. Натисніть [▤] → **Додати** або натисніть і утримуйте пусту ділянку екрана режиму очікування.
2. Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:

- **Віджети**: додавання віджетів. Віджети – це невеликі програми, які забезпечують зручні функції та відомості на екрані режиму очікування.
- **Швидкий доступ**: створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
- **Папки**: створення нової папки або додавання папок для контактів.
- **Заставки**: встановлення фонового зображення.

Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, який потрібно перемістити, доки він не стане сірим.

2 Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
У нижній частині екрана в режимі очікування відобразиться кошик.

2 Перетягніть об'єкт у кошик.

3 Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

Використання панелі швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад нових повідомлень електронної пошти, подій або стану обробки. Щоб приховати список, перетягніть його нижню частину вгору.

На панелі швидкого доступу використовуйте такі опції:

- **Wi-Fi**: активація або деактивація функції підключення до мережі WLAN. ▶ стор. 74
- **Bluetooth**: активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ▶ стор. 72
- **GPS**: активація або деактивація функції GPS.
- **Звук**/**Вібрація**: активація або деактивація режиму «Вібрація».
- **Автооберт.**: активація або деактивація автоматичного обертання.

Доступність опцій залежить від країни або версії програмного забезпечення.

Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

1. У режимі очікування натисніть [▤] → **Редагувати**.

   Можна також помістити два пальці на екран і звести їх, щоб перейти в режим редагування.
2. Додавайте або видаляйте панелі за допомогою наведених нижче функцій.
   - Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його до кошика внизу екрана.
   - Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в потрібне розташування.
3. Завершивши, натисніть [↩].

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм пристрою, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування виберіть , щоб отримати доступ до списку програм.

2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.

3 Виберіть програму.

- Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. У разі відсутності такого облікового запису його потрібно зареєструвати.
- Можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм. Можна перемістити значок у потрібне розташування на екрані режиму очікування.

4 Натисніть [↩], щоб повернутися на попередній екран; натисніть клавішу «Домашня», щоб повернутися на екран режиму очікування.

Пристрій обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути пристрій під час використання деяких функцій, інтерфейс буде автоматично змінено на альбомний формат зображення. Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсу під час обертання пристрою, виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматично обертати екран**.

› Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їхній порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

1 У списку програм натисніть [☰] → **Редагувати**.

2 Натисніть і утримуйте програму.

3 Перетягніть значок програми в потрібне розташування.

Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню.

4 Натисніть [▤] → **Зберегти**.

Щоб змінити порядок розташування екранів головного меню, виконайте такі дії:

1 Відкривши список програм, розташуйте два пальці на екрані та зведіть їх.

2 Натисніть і утримуйте значок екрана та перемістіть його в потрібне розташування.

Доступ до останніх програм

1 Натисніть і утримуйте клавішу «Домашня», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

Використання диспетчера завдань

Пристрій підтримує одночасне виконання кількох завдань. На ньому можна запускати одночасно більше однієї програми. Однак одночасне виконання кількох завдань може призвести до «зависань», відсутності реакції на натискання клавіш, проблем із пам'яттю або додаткового споживання енергії. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завдань** → **Активні програми**.

Відобразиться список програм, які наразі запущено на пристрої.

2 Щоб закрити програму, виберіть **Вихід**.

Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Закрити всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

Встановлення поточних часу та дати

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
2. Встановіть час і дату та змініть інші опції.

Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

Регулювання гучності звуків дзвінка

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка.

Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук пристрою, виконайте одну з таких дій:

- Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана та виберіть **Звук**.
- Натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Режим без звуку**.

Можна настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі без звуку. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Вібрація** → **Завжди** або **Лише в режимі без звуку**. За активованого режиму без звуку буде відображатися значок замість .

Активація анімації для переходу між вікнами

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Анімація** → **Деяка анімація** або **Уся анімація**.

Вибір заставки для екрана режиму очікування

1 У режимі очікування натисніть [▤] → **Заставка** → виберіть опцію.

2 Виберіть зображення.

3 Виберіть **Зберегти**, **встановити заставку** або **Set wallpaper**.

Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

Регулювання яскравості дисплея

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.

2 Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.

3 Перетягніть повзунок, щоб настроїти рівень яскравості.

4 Виберіть **OK**.

Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

Встановлення блокування екрана

Можна заблокувати сенсорний екран за допомогою зразка розблокування або пароля, щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою без вашого дозволу.

- Після встановлення блокування екрана пристрій запитуватиме код розблокування щоразу після ввімкнення або під час розблокування сенсорного екрана.
- Якщо ви забули зразок або пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Зразок**.
2. Ознайомтеся з інструкціями на екрані та зразками рисунків і виберіть **Далі** (за потреби).
3. Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
4. Виберіть **Продовж.**
5. Накресліть зразок ще раз для підтвердження.
6. Виберіть **Підтвердити**.

Встановлення пароля розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення. ► стор. 94

› Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури.

› Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1. Виберіть ⚙ → **Типи клавіатури у книжковому форматі** і виберіть спосіб введення тексту.

   Можна вибрати один із головних способів введення (клавіатура QWERTY або клавіатура 3x4) або способів рукописного введення.
2. Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Видалення введеного тексту.
4	Початок нового рядка.
5	Доступ до установок клавіатури; змінення методу введення тексту (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
6	Вставлення пробілу; вставлення крапки (подвійне натискання); змінення мови введення (прокрутіть вліво або вправо). • Функції цієї клавіші можуть відрізнятися залежно від програмного забезпечення.

За наявності завантажених з Інтернету клавіатур для введення тексту можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури.

Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

1. Помістіть курсор у місце початку виділення.
2. Натисніть і утримуйте поле введення тексту.
3. Виберіть у списку опцій команду **Вибрати текст**.
4. Торкніться місця кінця виділення.

5 Натисніть і утримуйте виділений текст.

6 Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати текст у буфер обміну, або **Вирізати**, щоб вирізати його.

7 В іншій програмі натисніть і утримуйте поле введення тексту.

8 Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталювавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного пристрою дуже просто.

- Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

› Інсталяція програми

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.

2 Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Accept**.

3 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт.

4 Виберіть **Install** (для безкоштовних об'єктів) або **Buy**.

Якщо вибрати **Install**, виберіть **OK**, щоб негайно завантажити об'єкт.

Якщо вибрати **Buy**, потрібно буде ввести відомості про кредитну картку. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

› Видалення програми

1 На головному екрані Android Market виберіть [▤] → **My apps**.

2 Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.

3 Виберіть **Uninstall** → **OK**.

Завантаження файлів з Інтернету

Після завантаження файлів або веб-програм з Інтернету вони зберігаються на карті пам'яті пристрою.

Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталювати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації пристрій залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на пристрої, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).

Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.

› Настроювання облікового запису сервера

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть **Дод. обл. запис** → виберіть тип облікового запису.

3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Для онлайнових служб спільнот, наприклад Facebook або MySpace, введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Вхід**.

Активація автоматичної синхронізації

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.

2 Виберіть **Автоматична синхронізація**.

3 Виберіть обліковий запис.

4 Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

Синхронізація даних вручну

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.

2 Виберіть обліковий запис.

3 Натисніть [▤] → **Синхронізувати зараз**. Пристрій розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

Зв’язок

Skype

Виклики через Інтернет.

- Доступність цієї функції залежить від країни або.
- Виклики не можна здійснювати за підключеної гарнітури Bluetooth.

1. У режимі меню виберіть **Skype**.
2. Введіть ім’я користувача та пароль, а потім виберіть **Sign in**.
3. Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з Умовами та положеннями, а потім виберіть **Accept**.
4. Здійснюйте виклики або керуйте контактами.

Qik Video

Можна здійснювати відеовиклики в реальному часі або обмінюватися відео з іншими користувачами за допомогою Інтернету або відеопошти. Також можна зберігати відео, щоб потім показати їх друзям або родичам.

Виклики не можна здійснювати за підключеної гарнітури Bluetooth.

1. У режимі очікування виберіть **Qik Video** → **Log in**.
2. Введіть ім’я користувача та пароль, а потім виберіть **Log in**.
3. Здійсніть відеовиклик або надайте спільний доступ до своїх відео.

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на пристро. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом. Якщо повідомлення позначено, відповідна позначка відображається в кольоровому прямокутнику на повідомленні.

- Доступність цієї функції залежить від країни.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від програмного забезпечення.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Натисніть [▤] → **Compose**.
3. Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
4. Введіть тему й текст повідомлення.
5. Щоб вкласти файл зображення, натисніть [▤] → **Attach** → виберіть файл.
6. Виберіть ✉, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть ↩.
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть ↩ → **Reply all**.
- Щоб переслати повідомлення іншим користувачам, виберіть ↩ → **Forward**.

- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть ☆.
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Preview**. Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть **Download**.
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Archive**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Delete**.
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть ‹ або ›.

› Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення важливих повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

1. На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
2. Виберіть **Change labels**.
3. Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **OK**.

Додавання зірочки до повідомлення

1. На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
2. Виберіть **Add star**. Поряд із повідомленням активується значок зірочки.

Фільтрація повідомлень

1. На екрані папки «Вхідні» натисніть [▤] → **Go to labels**.
2. Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.

2 Введіть адресу електронної пошти та пароль.

3 Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти) або **Настр. вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. Якщо створено більше двох облікових записів, між ними можна переключатися. Для цього натисніть [▤] → **Обл.записи** і виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримати повідомлення.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.

2 Натисніть [▤] → **Створити**.

3 Виберіть **Контакти**.

Адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати в журналах чи групах контактів, вибравши іншу опцію.

4 Виберіть контакти, а потім виберіть **Готово**.

5 Виберіть поле «Копія» або «Прих. копія» та додайте інших одержувачів.

6 Виберіть поле теми та введіть тему.

7 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.

8 Виберіть **Прикріпити** та вкладіть файл.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.

9 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

У режимі без зв'язку повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено.

› Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
2. Натисніть [▤] → **Оновити**, щоб оновити список повідомлень.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, натисніть [▤] → **Відповідь**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть [▤] → **Переслати**.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть [▤] → **Видалити**.
- Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, натисніть [▤] → **Перемістити до папки**.
- Щоб завантажити зображення з повідомлення, натисніть [▤] → **Показ. зображ.**
- Щоб переглянути вкладення, виберіть вкладений об'єкт. Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть 💾.

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.

› Додавання друзів до списку друзів

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

   У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.

2 Натисніть [▤] → **Add friend**.

3 Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Send invitation**.

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

Початок розмови

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.

3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Send**.

Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Більше** → **Insert smiley**.

4 Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [▤] → **Switch chats**.

5 Щоб завершити чат, натисніть [▤] → **End chat**.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungmobile.com.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.

2 Перевірте та використовуйте вміст, який надається програмою Social Hub.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2048 x 1536 пікселів (3,2 мегапікселя) і відео з роздільною здатністю до 720 x 480 пікселів.

- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Торкніться екрана, щоб приховати або відобразити значки у видошукачі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

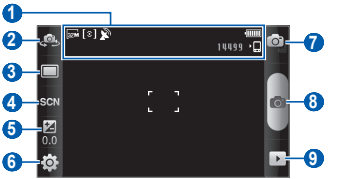

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. • 8M: роздільна здатність • : тип експонометра • : активовано GPS • 1449: кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті) • : місце збереження
2	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
3	Змінення режиму зйомки.
4	Змінення сюжетного режиму.
5	Змінення значення експозиції; виберіть «-», щоб його збільшити, і «+», щоб його зменшити.
6	Змінення установок камери.
7	Перехід у режим відеокамери.
8	Фотографування.
9	Перегляд останньої зробленої фотографії.

4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

Функція масштабування може бути недоступна, якщо фотографію знято з використанням максимальної роздільної здатності.

5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити їхній масштаб, торкніться екрана та виберіть або . Можна також двічі торкнутися екрана, щоб збільшити або зменшити зображення.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**

- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації контакту, виберіть **Встановити як**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видал.**

› Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов і об'єкта зйомки.

Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, в якому використовується подовжена експозиція.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть SCN → виберіть сюжет → .
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Виберіть , щоб зробити фотографію.

› Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть → **Знім. посміш.**
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Виберіть .
6. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.

   Пристрій розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, пристрій автоматично робить фотографію.

Зйомка серії фотографій

Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються. Це корисно під час фотографування дітей, які граються, або спортивної події.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть → **Безперерв.**
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть і утримуйте . Камера продовжить фотографування, доки не буде відпущено клавішу.

Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою панорамного режиму зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть → **Панорама**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
6. Повільно переміщуйте пристрій у будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.

   Коли зелену рамку суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
7. Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

Зйомка об'єднаної фотографії

Можна зробити дві фотографії з однаковим фоном, а потім поєднати ліву та праву половини кожної фотографії, щоб створити єдине зображення. Ця функція корисна, якщо потрібно сфотографуватися із другом, але поряд немає нікого, хто міг би сфотографувати вас разом.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть → **Додати мене**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть зліва або справа залежно від того, яку фотографію потрібно зробити першою.
6. Виберіть , щоб зробити першу фотографію.

   Половина першої фотографії відобразиться як прозора напрямна для наступної фотографії.
7. Виконайте всі потрібні налаштування за допомогою напрямної.
8. Виберіть , щоб зробити другу фотографію.

   Пристрій автоматично сполучить половину першої фотографії та іншу половину другої фотографії, щоб утворити одне ціле.

Зйомка руху

Щоб показати рух, можна зняти декілька фотографій об'єктів, що рухаються, а потім поєднати їх в одній фотографії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть → **Знімок дії**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
6. Повертайте пристрій у напрямку руху об'єкта, що рухається.

   Наступні фотографії будуть зроблені автоматично.
7. Продовжуйте повертати пристрій в напряму руху об'єкта, що рухається, поки не будуть зроблені всі фотографії, потрібні для отримання динамічної фотографії.

Фотографування в режимі «Автопортрет»

Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об'єктива передньої камери.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть .
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Виберіть , щоб зробити фотографію.

Налаштування установок камери

Перед фотографуванням виберіть → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Видимість на вулиці	Активація видимості на вулиці для вибору відповідних умов освітлення.
Макро	Активація режиму макрозйомки для зйомки фотографій із наближенням.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.

Опція	Функція
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості.

Перед фотографуванням виберіть ⚙ → 🧍, щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Огляд	Настроювання камери на відображення зробленого зображення.

Установка	Функція
Тег GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування. Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

Відеозйомка

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть , щоб перейти в режим відеокамери.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

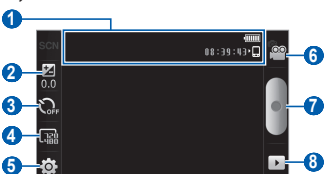

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. • : тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) • : місце збереження
2	Змінення значення експозиції; виберіть «-», щоб його збільшити, і «+», щоб його зменшити.
3	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
4	Змінення роздільної здатності.
5	Змінення установок відеокамери.
6	Перехід у режим камери.
7	Відеозйомка.
8	Перегляд останнього записаного відео.

5 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

6 Виберіть ●, щоб розпочати записування.

7 Виберіть ■, щоб зупинити записування.

Відео зберігається автоматично.

Камера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть ▸, щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб відтворити відео, виберіть **Відтворити**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видал.**

› Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть ⚙ → 📷, щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Видимість на вулиці	Активація видимості на вулиці для вибору відповідних умов освітлення.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Якість відео	Встановлення якості відео.
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості.

Перед відеозйомкою виберіть ⚙ → ☝, щоб отримати доступ до таких установок.

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку.
Огляд	Настроювання камери на відображення записаного відео.
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для зберігання записаних відео.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

Відео

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео. Відеоплеєр підтримує такі формати файлів: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX, Realvideo).

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Відео**.
2. Виберіть відео для відтворення.
3. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Змінення пропорцій екрана відео.
	Вибір звукового ефекту.
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть , щоб поновити відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Регулювання гучності.
	Припинення відтворення та повернення до списку відтворення.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених на карті пам'яті.

Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	Розширення: bmp, gif, jpg, png
Відео	• Розширення: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX, Realvideo

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку.
3. Щоб змінити режим перегляду, виберіть або у верхньому правому куті екрана.
4. Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографій використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть або . Можна також покласти на екран два пальці та розвести їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб розпочати відтворення слайд-шоу з вибраної папки, виберіть **Слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Меню** → **Відкр.д-п** → виберіть опцію.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Меню** → **Видал.**
- Щоб скористатися додатковими функціями, виберіть **Меню** → **Додатково** й виберіть одну з таких опцій:
  - **Деталі**: перегляд відомостей про фотографію.
  - **Встановити як**: встановлення фотографії як заставки або зображення для ідентифікації абонента для контакту.
  - **Обрізати**: обрізання зображення із фотографії.
  - **Обернути ліворуч**: обертання фотографії проти годинникової стрілки.
  - **Обернути праворуч**: обертання фотографії за годинниковою стрілкою.

Відтворення відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть відео (зі значком) для відтворення.
3. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

› Спільний доступ до зображень і відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку.
3. Виберіть зображення або відеофайл.
4. Натисніть [▤] → **Відкр.д-п** або **Відкрити доступ до відео** → виберіть опцію спільного доступу.

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, ogg, aac.

- Також можна відтворювати файли в інших форматах, якщо вони відкриті з розділу **Мої файли** або браузера. До таких форматів належать mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

› Додавання музичних файлів на карту пам'яті

Спочатку потрібно перенести файли на карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 62
- Завантажити з ПК за допомогою додаткової програми Samsung Kies. ► стор. 78
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 73
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 79
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows 11. ► стор. 79

Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на пристрій або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Значок	Функція
	Вибір звукового ефекту.
	Регулювання гучності.
[1]	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
A-B [1]	Вибір розділу, який потрібно повторювати.
A [1]	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення всіх файлів або повторення одного файла).
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

1. Ці значки відображаються в разі натискання на екран плеєра.

Відтворенням можна керувати за допомогою гарнітури. Натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його. Також можна натиснути й утримувати кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр.

Створення списку відтворення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.

2 Виберіть категорію → виберіть музичний файл.

3 Натисніть [▤] → **Додати до списку відтворення** → **Створити новий список відтворення**.

4 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Зберегти**.

5 Щоб додати інші музичні файли до списку відтворення, відтворіть файл і натисніть клавішу [▤] → **Додати до списку відтворення** → виберіть новий список відтворення.

Налаштування установок музичного плеєра

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
SoundAlive	Вибір звукового ефекту.
Швидкість відтвор.	Встановлення швидкості відтворення музичного файла.
Основний еквалайзер	Встановлення основного еквалайзера.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.
Екран відтворення музики	Виберіть візуалізацію, що має відображатися під час відтворення.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

Прослуховування FM-радіо

1 Підключіть гарнітуру до пристрою.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

3 Вибір країни → **Так**.

FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

4 Виберіть потрібну станцію зі списку всіх радіостанцій.

5 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Змінення джерела звуку (гарнітура або динамік пристрою).
2	Точне настроювання частоти.
3	Пошук доступних радіостанцій.

Номер	Функція
4	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
5	Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
6	Відкриття списку збережених радіостанцій.

Автоматичне збереження радіостанції

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть [▤] → **Сканувати** → **Сканувати**.

   FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Додавання радіостанції до списку обраного

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
3. Перейдіть до потрібної радіостанції.
4. Виберіть «+», щоб додати її до списку обраного.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

› Створення контакту

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть .
3. Виберіть розташування в пам'яті.

   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Введіть контактні дані.

   Щоб додати новий об'єкт, виберіть . Щоб видалити об'єкт, виберіть .
5. Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

› Пошук контакту

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
3. Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- надіслати повідомлення електронної пошти, вибравши адресу електронної пошти;
- змінити контактні відомості, натиснувши [▤] → **Редагув.**

Створення візитівки

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [▤] → **Мій профіль**.

3 Введіть свої дані.

4 Виберіть **Зберегти**.

Можна надіслати візитівку, додавши її до повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на пристрої.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.

2 Натисніть [▤] → **Отримати друзів**.

3 Виберіть обліковий запис.

Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → **Групи**.

2 Натисніть [▤] → **Створити**.

3 Введіть ім'я.

4 Виберіть **Зберегти**.

Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із карти пам'яті на пристрій, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/Експорт** → **Імпортувати з пам'яті пристрою**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.

   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **ОК**.
5. Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Щоб експортувати контакти із пристрою на карту пам'яті, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/Експорт** → **Експортувати в пам'ять пристрою**.
3. Виберіть **ОК**, щоб підтвердити.

Перегляд діяльності в соціальних мережах

Можна переглядати нещодавню діяльність контактів у соціальних мережних службах, наприклад Facebook, MySpace і Twitter.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → **Діяльність**.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

Щоб скористатися календарем, потрібно ввійти в обліковий запис Google.

Створення події

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Натисніть [▤] → **Створити**.
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Виберіть **Зберегти**.

Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть режим перегляду у верхній частині календаря.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі. У режимі перегляду за місяцями дні, на які заплановано події, позначаються маленьким трикутником.

   Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть [▤] → **Перейти до**, введіть дату, вибравши «+» або «-», а потім виберіть **Встанов.**

   Щоб вибрати поточну дату, натисніть [▤] → **Сьогодні**.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Можна надіслати нагадування іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Надіслати через** → виберіть опцію.

Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.

1. Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана.
2. Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
3. Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти все** або **Відхилити усі**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

Створення нагадування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть **Створ. нагад.** або натисніть [▤] → **Створити**.
3. Введіть текст нагадування.
4. Натисніть [↩], щоб приховати клавіатуру.
5. Виберіть колір, щоб змінити колір фону.
6. Виберіть **Зберегти**.

Перегляд нагадувань

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.

2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

Можна надіслати нагадування іншим користувачам, натиснувши й утримуючи нагадування та вибравши **Надіслати через** → виберіть опцію.

Диктофон

Використання диктофона.

Записування голосового нагадування

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.

2 Виберіть **Записати**, щоб розпочати записування.

3 Говоріть у мікрофон.

4 Завершивши записування нагадування, виберіть **Стоп**.
Нагадування буде автоматично збережено.

5 Щоб записати інші голосові нагадування, виберіть **Записати** в нижній частині екрана.

Відтворення голосового нагадування

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.

2 Виберіть **Список**.

3 Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Сп.д.**

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого постачальника інтернет для вибору оптимального тарифного плану.

Браузер

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

- Меню браузера може називатися інакше, залежно від програмного забезпечення.
- Доступність значків залежить від країни або програмного забезпечення.

› Перегляд веб-сторінок

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку.

Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу веб-сторінки та виберіть [→].

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

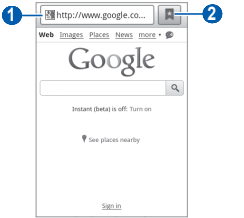

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Вигляд екрана може бути іншим залежно від країни або програмного забезпечення.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі торкніться екрана. Масштаб можна також змінити двома пальцями; покладіть пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
- Щоб відкрити нове вікно, натисніть [▤] → **Нове вікно**.
- Щоб переглянути поточні відкриті вікна, натисніть [▤] → **Вікна**. Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб налаштувати яскравість екрана, натисніть [▤] → **Установки яскравості**. Доступність цієї функції залежить від країни.
- Щоб перезавантажити поточну веб-сторінку, натисніть [▤] → **Оновити**.
- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [▤] → **Вперед**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [▤] → **Більше** → **Додати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для поточної веб-сторінки на екран режиму очікування, натисніть [▤] → **Більше** → **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб додати RSS-канал, натисніть [▤] → **Більше** → **Додати RSS-канали**.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [▤] → **Більше** → **Знайти на стор.**
- Щоб переглянути подробиці веб-сторінки, натисніть [▤] → **Більше** → **Інф. стор.**
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, натисніть [▤] → **Більше** → **Відк.дост.стор.**

- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [▤] → **Більше** → **Диспетчер завантажень**.
- Щоб настроїти установки браузера, натисніть [▤] → **Більше** → **Установки**.

Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть ★ → **Закладки**.
3. Виберіть **Додати** або натисніть [▤] → **Створити закладку для останньо-переглянутої сторінки**.
4. Введіть назву сторінки та веб-адресу.
5. Виберіть **ОК**.

У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити веб-сторінку у новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відправити пос.**
- Щоб скопіювати веб-адресу веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб використовувати веб-сторінку в якості домашньої сторінки браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

› Відкриття часто відвідуваних сторінок або журналу з останньою історією перебування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → **Найбільш відвідувані** або **Історія**.
3. Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Можна додати веб-сторінку до списку закладок, вибравши значок зірочки праворуч.

Мапи

Використання служби «Google Maps»™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на мапі й отримання напрямків.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів.

Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

- Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.
- Перш ніж скористатися послугами пошуку розташувань, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.

› Активація послуг визначення розташування для використання зі службою Google Maps

Для пошуку розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.

2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте такі установки:

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.
Використовувати підтримку датчиків	Використання датчиків для точнішого визначення вашого розташування в разі наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика та ваше фактичне розташування можуть відрізнятися.

› Пошук певного розташування

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.

На карті відобразиться ваше поточне розташування.

2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **OK** для підтвердження.

3 Натисніть [ ] → **Search** або виберіть .

4 Введіть ключове слово для розташування та виберіть .

- Для пошуку розташувань навколо виберіть .
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть або .
- Щоб додати шари на мапі, виберіть .
- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть .

Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску імені розташування → .

Отримання напрямків до певного пункту призначення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
2. Натисніть [▤] → **Directions**.
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.

   Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть → **Contacts** або **Point on map**.
4. Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Go**.
5. Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
6. Виберіть **Show on map**.
7. Завершивши, натисніть [▤] → **Clear Map**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

- Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.
- Перш ніж скористатися послугами пошуку розташувань, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.

   Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
2. Натисніть [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** або **Add via email address**.
3. Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти та виберіть **Add friends** → **Yes**.

   Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.
4. Натисніть [▤] → **See map**.

   Розташування друзів на карті позначено їхніми фотографіями.

Places

Відомості про пошук місць, що вас оточують.

- Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.
- Перш ніж скористатися послугами пошуку розташувань, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Places**.

2 Виберіть категорію.

Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.

3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

Щоб переглянути місце на карті, виберіть .

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.

- Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.
- Перш ніж скористатися послугами пошуку розташувань, переконайтеся в наявності безпроводового підключення.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.

2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Прийняти**.

3 Введіть пункт призначення одним із таких способів.

- **Сказати пункт призн.**: промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to *місце призначення*».
- **Ввести місце призн.**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.

- **Контакти**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
- **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зіркою.

4 Виберіть **Встановити**, щоб скористатися навігацією за допомогою голосових вказівок.

5 Щоб завершити навігацію, натисніть [▤] → **Exit Navigation**.

Пошук Google

Можна шукати програми на пристрої та будь-які дані в Інтернеті.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.

2 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.

3 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

YouTube

Дізнайтеся, як переглядати та завантажувати відео у службі YouTube.

Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.

› Перегляд відео

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.

2 Виберіть **Accept** для підтвердження, якщо ця програма запускається вперше.

3 Виберіть відео зі списку.

4 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

5 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
2	Змінення якості відображення.

› Завантаження відео

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.

2 Натисніть [▤] → **Upload** та виберіть відео. Перейдіть до кроку 8.

Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть 📹, щоб увімкнути камеру.

3 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

5 Виберіть ●, щоб розпочати записування.

6 Виберіть ■, щоб зупинити записування.

7 Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.

8 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **Sign in**.

Samsung Apps

Крамниця Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.

- Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.

2 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри та інші програми.

Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.

2 Здійсніть пошук файла та завантажте його на пристрій.
► стор. 30

З’єднання

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв’язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з’єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.

› Увімкнення функції безпроводового з’єднання Bluetooth

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв’язок** → **Установки Bluetooth**.
2. Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з’єднання Bluetooth.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Сканування пристроїв**.

2 Виберіть пристрій.

3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Натисніть [ ] → **Дати доступ**, **Відкр.д-п**, **Надіслати через** або **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth**.

3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.

Пристрій стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.

2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).

3 Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

› Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.

Пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.

2 Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.

3 Введіть пароль мережі (за потреби).

4 Виберіть **З'єднати**.

Додавання мережі WLAN вручну

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
4. Виберіть **Зберегти**.

Підключення до мережі WLAN за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup — настроювання захищеної мережі Wi-Fi)

За допомогою WPS можна підключитися до захищеної мережі. Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть **З'єднання з використанням кнопки WPS**.
3. Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою PIN-коду WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, позначену значком WPS, і виберіть **PIN-код WPS**.
3. У полі точки доступу введіть PIN-код і натисніть кнопку «Пуск».

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 74

› Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на пристрої, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Виберіть **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені пристрою, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до медіа	Увімкнення функції обміну відео, зображеннями або музикою з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Мережа точки доступу	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.
Стандартна пам'ять	Вибір стандартного розташування в пам'яті для збереження завантажених медіафайлів.

Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Відтворити файл на телефоні або іншому плеєрі**.
3. Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.
4. Виберіть **Додати до списку відтворення**.
5. Виберіть плеєр, за допомогою якого потрібно відтворити медіафайл. Відтворення почнеться на вибраному плеєрі.
6. Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

Відтворення на пристрої файлів з інших пристроїв

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Відтворити файл із сервера на телефоні**. Пристрій автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
3. Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
4. Виберіть категорію медіаданих і файл.
5. Виберіть **Додати до списку відтворення**.
6. Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Відтворити файл із сервера на іншому плеєрі через телефон**.

   Пристрій автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
3. Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
4. Виберіть категорію медіаданих і файл.
5. Виберіть **Додати до списку відтворення**.
6. Виберіть плеєр, за допомогою якого потрібно відтворити медіафайл.

   Відтворення почнеться на вибраному плеєрі.
7. Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

З'єднання з ПК

З'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю для передачі даних у різних режимах USB-з'єднання. Підключивши телефон до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними з телефоном і використовувати програму Samsung Kies.

Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Можна завантажити цю програму з веб-сайту Samsung (www.samsungmobile.com).

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Samsung Kies**.
2. Натисніть клавішу «Домашній», щоб повернутися в режим очікування.
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.

   Програма Samsung Kies запуститься автоматично.

   Якщо програма Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть значок Samsung Kies на ПК.

4 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.
Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку Samsung Kies.

Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Медіаплеєр**.

2 Натисніть клавішу «Домашній», щоб повернутися в режим очікування.

3 Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому встановлено медіапрогравач Windows.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

4 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.

5 Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).

6 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.

7 Розпочніть синхронізацію.

Підключення пристрою як накопичувача

Пристрій можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити у пристрій карту пам'яті, можна також отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи його як пристрій читання карт пам'яті.

Каталог файлів карти пам'яті відобразиться як знімний диск окремо від внутрішньої пам'яті.

1 Якщо потрібно передати файли з карти пам'яті або на неї, вставте карту пам'яті у пристрій.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Накопичувач**.

3 Натисніть клавішу «Домашній», щоб повернутися в режим очікування.

4 Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.

5 Встановивши підключення, виберіть **Підключити USB-накопичувач**.

6 Відкрийте папку для перегляду файлів.

7 Скопіюйте файли з ПК на пристрій або карту пам'яті.

8 Завершивши, виберіть **Вимкнути**.

Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Підключення VPN

Можна створювати віртуальні приватні мережі (VPN) і безпечно до них підключатися за допомогою загальнодоступної мережі, наприклад Інтернету.

На пристрої має бути настроєно доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити підключення. Якщо ви не знаєте, які відомості про підключення потрібно вводити, зверніться до постачальника інтернет.

› Настроювання підключень VPN

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки → Мережа та безпроводовий зв'язок → Установки VPN → Додавання VPN**.

2 Виберіть тип VPN.

3 Налаштуйте відомості про підключення.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введення імені сервера VPN.
Встановити сервер VPN	Введення IP-адреси сервера VPN.

Опція	Функція
Увімкнути Кодування	Встановлення шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення попередньо встановленого загального ключа.
Увімкнути Секрет L2TP	Встановлення використання секретного паролю L2TP.
Встановити секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.
Встановити сертифікат користувача	Вибір сертифіката користувача, який використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Встановити сертифікат органа сертифікації	Вибір сертифіката центру сертифікації (CA – Certificate Authority), який використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS – Domain name server).

4 Натисніть [▤] → **Зберегти**.

› Підключення до приватної мережі

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки VPN**.

2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.

3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Будильник

Встановлення будильників і світового часу, а також керування ними. Також можна використовувати секундомір і таймер зворотного відліку.

Встановлення нового будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
2. Виберіть **Створити будильник** або натисніть [▤] → **Створити**.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Щоб вимкнути сигнал будильника, перетягніть праворуч до точки.
- Щоб повторити сигнал будильника через вказаний період часу, перетягніть ліворуч до точки.

Видалення будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
2. Натисніть [▤] → **Видалити**.
3. Виберіть будильники, які потрібно видалити.
4. Виберіть **Видал.**

Створення світового часу

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Світ. час**.
2. Виберіть **Додати місто** або натисніть [▤] → **Додати**.
3. Введіть назву міста або виберіть її зі списку.
   Щоб вибрати місто в режимі карти світу, виберіть .
4. Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-3.

Щоб застосувати до годинників перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Використання секундоміра

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Секундомір**.
2. Щоб запустити секундомір, виберіть **Почати**.
3. Виберіть **Коло**, щоб вказати кількість кіл.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
5. Виберіть **Скинути**, щоб скинути вказану кількість.

Використання таймера зворотного відліку

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Таймер**.
2. Вкажіть проміжок часу для зворотного відліку.
3. Щоб почати зворотний відлік, виберіть **Почати**.
   Тепер можна скористатися іншими функціями, поки таймер буде здійснювати зворотний відлік у фоновому режимі. Натисніть клавішу « Домашня» або [↩] і відкрийте іншу програму.
4. Коли час, вказаний для таймера, буде вичерпано, перетягніть праворуч до точки.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на пристрої, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

Виконання обчислень

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення для використання інженерного калькулятора. Якщо функція автоматичного обертання вимкнена, натисніть [▤] → **Інженерний калькулятор**.

Перегляд історії обчислень

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Виконайте обчислення.
3. Виберіть ▼, щоб закрити клавіатуру калькулятора. Відобразиться історія обчислень.
4. Щоб очистити історію, натисніть [▤] → **Очистити журнал**.

Міні щоденник

Ведення фотощоденника.

Створення міні-щоденника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Міні щоденник**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **Додати**, щоб вказати місто для відображення прогнозу погоди.
3. У разі наявності збереженого щоденника, виберіть **Створ. щоденник**, щоб створити новий запис.

4 Змініть поточну дату та вкажіть прогноз погоди (за потреби).

5 Виберіть **Нат.,щоб дод. фото**, щоб додати зображення або зробити фотографію.

6 Виберіть **Натисніть, щоб створити нагадування**, введіть текст, а потім виберіть **Гот.**

7 Виберіть **Зберегти**.

Перегляд міні-щоденника

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Міні щоденник**.

2 Виберіть щоденник.

Щоб завантажити міні-щоденник із веб-сайту спільноти, натисніть [▤] → **Опублікувати**.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на пристрої та карті пам'яті.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.

2 Виберіть папку.

- Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть **Вгору**.
- Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть **Домашня**.

3 Виберіть файл, який потрібно відкрити.

У папці натисніть [▤], щоб використати такі опції:

- Щоб надіслати файл іншим користувачам за допомогою повідомлення електронної пошти або функції безпроводового з'єднання Bluetooth, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Перег. за**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.

- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з файлами, наприклад опціями переміщення, копіювання та перейменування, виберіть **Більше**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглядати запущені програми, стиснений розмір програм і відомості про використання пам'яті, а також відстежувати використання оперативної пам'яті.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завдань**.
2. Скористайтеся такими опціями:
   - **Активні програми**: перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
   - **Завантажено**: перегляд загального обсягу пам'яті, що використовується інстальованими на пристрої програмами.
   - **RAM**: перевірка оперативної пам'яті пристрою та керування нею.
   - **Місце збереження**: перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
   - **Довідка**: перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора.

ThinkFree Office

Створення і перегляд файлів документів на пристрої. За наявності облікового запису у веб-службі ThinkFree можна керувати документами в режимі онлайн. Ця програма підтримує такі формати файлів: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Створення нового документа

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.
2. Виберіть **Accept** для підтвердження, якщо ця програма запускається вперше.
3. Виберіть **Activate now** → **Close**, щоб активувати ThinkFree Office.
4. Виберіть **My Docs**.
5. Натисніть [▤] → **New** → виберіть тип документа.

6 Введіть ім'я документа та виберіть **OK**.

7 Введіть вміст документа за допомогою інструментів внизу екрана.

8 Завершивши редагування, виберіть на панелі інструментів або натисніть [ ] → **File** → **Save**.

Перегляд і редагування документа на пристрої

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.

2 Виберіть **My Docs** → виберіть документ.

3 Перегляньте та відредагуйте документ за своїм смаком.

- Збільшити або зменшити масштаб можна двома пальцями; покладіть пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
- Щоб відкрити панель інструментів для редагування документа (файл у форматі Word, Excel або txt), натисніть [ ] → **Edit**.
- Щоб шукати текст у документі, натисніть [ ] → **Find**.

4 Завершивши редагування, збережіть документ.

Керування документами онлайн

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **ThinkFree Office**.

2 Виберіть **Online**.

3 Введіть ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **Sign in**.

4 Переглядайте документи та керуйте ними на сервері за своїм смаком.

Пошук за допомогою голосу

Використання функції голосових команд для пошуку розташувань та інформації за допомогою голосу.

Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забезпечення.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Voice Search**.

2 Виберіть **Speak now**.

3 Промовте команду в мікрофон.

Щоб переглянути відеопосібник, виберіть на екрані довідки **Watch a video**.

Установки

Отримання доступу до меню «Установки»

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Мережа та безпроводовий зв'язок

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції WLAN. ► стор. 74
- **Сповіщення мережі**: встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **З'єднання з використанням кнопки WPS**: підключення до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — настроювання захищеної мережі Wi-Fi).
- **Додати мережу Wi-Fi**: додавання мережі WLAN вручну.

Установки Bluetooth

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 72
- **Ім'я пристрою**: введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий**: дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Сканування пристроїв**: пошук доступних пристроїв Bluetooth.

Установки USB

Увімкнення різних режимів USB-з'єднання під час підключення пристрою до ПК. ► стор. 78

› Установки VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і підключення до них. ► стор. 80

Звук

Змінення установок різних звуків пристрою.

- **Режим без звуку**: активація режиму «Без звуку» для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Оптимізат. рівнів**: встановлення кратного рівня гучності для медіафайлів.
- **Вібрація**: встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків та звуків сповіщень.
- **Звук сповіщення**: вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення та події календаря.
- **Чутний вибір**: встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час вибору програми або опції.
- **Звуки блокування екрана**: встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час блокування та розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіш.
- **Інтенсивність вібрації**: налаштування інтенсивності вібрації сенсорного зворотного зв'язку.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.

- **Автоматично обертати екран**: встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання пристрою.
- **Анімація**: встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим енергозбереження**: активація режиму енергозбереження. У режимі енергозбереження пристрій заощаджує заряд акумулятора, регулюючи баланс білого та яскравість екрана.
- **Горизонт. калібрування**: калібрування геомагнітного датчика, якщо компас або програма доповненої реальності відображають хибні відомості.

- Поверніть сенсорний екран або клавіатуру догори під час калібрування.
- Калібрування може тривати деякий час залежно від місця перебування або інших умов.
- Калібрування може бути неможливим у місцях із сильними магнітними полями. У разі невдалої спроби калібрування перейдіть в інше місце та повторіть спробу.
- Якщо перейти в місце із сильними магнітними полями після калібрування, пристрій автоматично спробує повторно калібрувати геомагнітний датчик.
- Геомагнітний датчик на пристрої не підтримує режим перегляду з висоти пташиного польоту, в якому коригуються напрямки. Тому під час вимірювання кутів можливі невеликі похибки, через які мапа може перевернутися догори ногами.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою та функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі WLAN для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: Використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Використовувати підтримку датчиків**: встановлення використання сенсорних датчиків для точнішого визначення вашого розташування в разі наявності перешкод для GPS-сигналу. Дані датчика та ваше фактичне розташування можуть відрізнятися.
- **Встанов.блокування екрана**: встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана**.
  - **Немає**: вимкнення блокування екрана.
  - **Зразок**: встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
  - **Пароль**: встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Видимі паролі**: Можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
- **Вибір адміністраторів пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Використовувати безпечні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталювати зашифровані сертифікати з карти пам'яті**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Встановити пароль**: створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами**: доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.
- **Запущені служби**: перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Розробка**:
  - **Налагодження USB**: з'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю для передачі даних. Це потрібно для розробки програм.
  - **Дозволити пусті розташування**: дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps**: отримання сповіщень про наявність нових програм від Samsung Apps.

Доступність цієї функції залежить від країни або програмного забеспечення.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані**: ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: резервне копіювання установок пристрою на сервері Google.
- **Автоматичне відновлення**: встановлення відновлення даних програм, для яких створено резервні копії під час їхньої інсталяції на пристрій.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Карта пам'яті та місце збереження на пристрої

Перегляд відомостей про карти пам'яті та пам'ять пристрою, а також форматування карти пам'яті.

Локалізація та текст

Змінення установок введення тексту.

› Вибрати місцевість

Вибір мови відображення всіх меню та програм.

› Виберіть метод введення

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

› Клавіатура Samsung

- **Типи клавіатури у книжковому форматі**: вибір стандартного способу введення, наприклад клавіатури QWERTY, традиційної клавіатури або екрана рукописного введення.

- **Мови введення**: вибір мови введення тексту.

  Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **XT9**: активація режиму XT9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додаткові установки XT9**: активація додаткових функцій режиму XT9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також настроювання власного списку слів.
- **Переключення клавіатури**: ввімкнення або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Режим введення можна змінювати, прокручуючи вліво або вправо на клавіатурі.
- **Автоматичне введення великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу**: настроювання часу розпізнавання в режимі рукописного введення.
- **Голосовий ввід**: активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
- **Автоматичне вставлення крапок**: вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

› Установки розпізнавання голосу

- **Language**: вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **SafeSearch**: фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.

- **Block offensive words**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Show hints**: відображення запропонованого терміну або фрази для функції пошуку за допомогою голосу.

› Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Завжди використовувати мої установки**: використання установок, вказаних у програмах, замість стандартних установок на пристрої.
- **Стандартна система**: встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані**: завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова**: вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи**: перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

Доступність

Змінення установок функцій доступності.

- **Доступність**: активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:

- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій та перевірка його стану.

Усунення неполадок

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого постачальника інтернет.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрійу, щоб відновити його функції. Якщо пристрій реагує на натискання клавіш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [⏻] протягом 8-10 секунд, доки пристрій автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скин. уст. прист.** → **Стерти все**.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрійу.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель для передачі даних, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час заряджання та не торкайтеся його мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього приладу. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу прилад.

- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрій у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та прилади всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте прилад, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації приладу, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби приладу й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Належний догляд за пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем приладу.
- Якщо пристрій вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи його. Витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Використовуйте пристрій за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби прилада та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Захист слуху

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування музики.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ним, оскільки це може призвести до їхнього травмування й травмування інших осіб або до пошкодження пристрою.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся з картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Не забувайте створювати резервні копії важливих даних

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей пристрій відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,140 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки пристрій сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього пристрою Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ

МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

AllShare 76

Bluetooth
- активація 72
- надсилання даних 73
- отримання даних 73
- пошук і підключення пристроїв 73

DLNA
- дивіться AllShare

FM-радіо
- збереження радіостанцій 55
- прослуховування 54

Google Mail 34

Google Maps 65

Google Talk 37

latitude 67

qik video 33

Samsung Apps 71

Samsung Kies 78

Skype 33

Social Hub 38

ThinkFree Office 86

WLAN
- активація 74
- пошук мереж і підключення до них 74

YouTube
- завантаження відео 70
- перегляд відео 69

акумулятор
- встановлення 11
- заряджання 12

браузер
- додавання закладок 64
- перегляд веб-сторінок 62

будильники
- вимкнення 82
- зупинення сигналу 82
- створення 82

введення тексту 28

відео
відтворення 48, 50
зйомка 46
відеоплеєр 48, 50
галерея
відтворення відео 50
перегляд фотографій 50
формати файлів 49
диктофон
відтворення 61
запис 61
диспетчер завдань 86
диспетчер файлів 85
екран меню
доступ 24
упорядкування програм 24
екран режиму очікування
додавання об'єктів 21
додавання панелей 23
електронна пошта
надсилання 36
настроювання облікових записів 35
перегляд 37
завантаження
програми 30
файли 31
з'єднання
Bluetooth 72
DLNA 76
WLAN 74
ПК 78
з'єднання з ПК
Samsung Kies 78
накопичувач 79
Інтернет
дивіться браузер
календар
перегляд подій 59
створення подій 59
калькулятор 84
камера
відеозйомка 46
настроювання відеокамери 47
настроювання камери 44
фотографування 39
карта пам'яті
видалення 15
вставлення 14
форматування 16
контакти
імпортування 58
пошук 56
створення 56

медіапрогравачем Windows 79
міні-щоденик 84
музичний плеєр
відтворення музики 52
додавання файлів 51
створення списків відтворення 53
нагадування
перегляд 61
створення 60
підключення VPN
підключення до 81
створення 80
підключення до ПК
медіапрогравач Windows 79
повідомлення
встановлення облікових записів електронної пошти 35
надсилання повідомлення електронної пошти 36
Пошук Google 69
пристрій
вигляд 17
значки-індикатори 19
клавіші 18
настроювання 26
панель швидкого доступу 22
увімкнення або вимкнення 17
установки 89
режим «Без звуку» 26
режим «Без зв'язку» 17
розпакування 10
світовий час 83
секундомір 83
сенсорний екран
блокування 21
використання 20
синхронізація
з медіапрогравачем Windows 79
з обліковими записами в Інтернеті 31
таймер 83
текстові нагадування 60
телефонна книга
пошук контактів 56
створення візитівки 57
створення груп 57
створення контактів 56

установки
безпроводова & мережа 89
дата і час 97
доступність 96
карта пам'яті та місце збереження на пристрої 94
конфіденційність 94
локалізація та текст 94
облікові записи та синхронізація 93
програми 93
розташування та безпека 92
фотографії
автопортрет 44
зйомка 39
зйомка в режимі «Знімок посмішки» 41
зйомка за сюжетом 41
зйомка руху 43
зйомка серії 42
панорамна зйомка 42
перегляд 50
час і дата, встановлення 26
яскравість, дисплей 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності

Інформація про виріб

Застосовується до

Виріб: кішеньковий персональний комп'ютер (КПК)
Модель(-і): YP-MB2 (а також YP-M2XX, YP-M2JXX, YP-GB1, YP-G1)

Виготовлено в:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea
F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China
F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia
(Назва підприємства, адреса)

Декларація та застосовні стандарти

Цим ми заявляємо, що виріб відповідає основним вимогам Директиви 1995/5/ЕС про радіо- та телекомунікаційне обладнання, Директиви 2006/95/ЕС про низьковольтне обладнання та Директиви 2004/108/ЕС про електромагнітну сумісність завдяки застосуванню таких стандартів:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

CE

Дата першого отримання маркування CE: 2011

Представник у ЄС

Представник у ЄС:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

1 березня 2011 р (місце та дата видачі)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого пристрою.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsungmobile.com**) та інсталюйте її на ПК.
2. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши пристрій до ПК.
   Для отримання додаткових відомостей дивіться. довідку програми Kies.